



Jalousiesteuerungs-Einsatz

Gebrauchsanleitung



Art.-Nr. MEG5165-0000

English operating instructions



You will find the English version of these operating instructions at: www.merten.com

Notwendiges Zubehör

- Komplettieren Sie den Jalousiesteuerungs-Einsatz mit entsprechenden Modulen (siehe Funktionsübersicht).

Zubehör

- PlusLink-Erweiterung (Art.-Nr. MEG5130-0000)

Für Ihre Sicherheit



GEFAHR

Lebensgefahr durch elektrischen Schlag. Alle Tätigkeiten am Gerät dürfen nur durch ausgebildete Elektrofachkräfte erfolgen. Beachten Sie die länderspezifischen Vorschriften.



GFFAHR

Lebensgefahr durch elektrischen Schlag. Auch bei ausgeschaltetem Gerät kann an den Ausgängen Spannung anliegen. Schalten Sie bei Arbeiten an den angeschlossenen Verbrauchern immer das Gerät über die vorgeschaltete Sicherung spannungsfrei.



GEFAHR

Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.

Auch bei ausgeschaltetem Gerät liegt am Plus-Link Spannung an. Bevor Sie am Gerät arbeiten, schalten Sie es immer über die vorgeschaltete Sicherung spannungsfrei

Ist eine oder sind mehrere PlusLink-Linien in Ihrer Installation separat abgesichert, sind diese nicht galvanisch voneinander getrennt. Verwenden Sie in diesem Fall die PlusLink-Erweiterung.



Das Gerät kann beschädigt werden.

Die Spannungsdifferenz unterschiedlicher Phasen kann das Gerät beschädigen. Schließen Sie alle verbundenen Geräte einer oder mehrerer PlusLink-Linien an dieselbe Phase an

Jalousiesteuerungs-Einsatz kennenlernen

Mit dem Jalousiesteuerungs-Einsatz (im Folgenden Einsatz genannt) können Sie einen Jalousie- oder Rollladenmotor steuern, der mit einem Endlagenschalter ausgestattet ist.

Der Einsatz besitzt zwei elektrisch gegeneinander verriegelte Relaiskontakte, die das gleichzeitige Ansteuern beider Relaisausgänge zuverlässig verhindern. Somit ist eine Beschädigung des angeschlossenen Motors aus-

Der Einsatz verfügt zusätzlich über zwei PlusLink-Eingänge, über die Sie den Einsatz von anderer Stelle steuern können. Der Einsatz, komplettiert mit einem Modul (siehe Funktionsübersicht), ist das empfangende Gerät und wird über PlusLink (PL) von sendenden Geräten

Sendende Geräte sind z. B.:

- · Zentralstellen-Einsatz (komplettiert mit entsprechenden Modulen)
- Nebenstelle Plus, 1fach/2fach
- · mechanische Doppeltaster
- · externe Sensoren

Um den PlusLink nutzen zu können, benötigen Sie eine senarate Ader in Ihrer Installation



Die Summe der Leitungsabschnitte einer PL-Linie darf 100 m nicht überschreiten (bei Verwendung einer 3-adrigen Leitung).

VORSICHT

Der Einsatz kann beschädigt werden!

- Betreiben Sie den Einsatz immer innerhalb der angegebenen technischen Daten. Beachten Sie zusätzlich die Hinweise des Motorenherstellers
- Der Einsatz ist zum Steuern von Jalousie- bzw. Rollladenmotoren ausgelegt. Schalten Sie keine anderen Lasten
- · Verwenden Sie nur Jalousie- bzw. Rollladenmotoren mit Endlagenschalter (mechanisch oder elektronisch)



Im Folgenden wird "Jalousie/Rollladen" nur mit "Jalousie" bezeichnet.

Funktionsübersicht des Einsatzes komplettiert mit entsprechenden Modulen

Modul:	Funktion:
Taster-Modul Basic, 1fach	hoch-/runterfahren
Taster-Modul Basic, 2fach	hoch-/runterfahren Jalousieszenen Basic aufrufen und speichern
Taster-Modul Comfort, 1fach	hoch-/runterfahren Sonnenschutz-Funktion
Taster-Modul Comfort, 2fach	hoch-/runterfahren Jalousieszenen Comfort aufrufen und speichern Sonnenschutz-Funktion
Taster-Modul Comfort Plus mit IR, 1fach	hoch-/runterfahren Sonnenschutz-Funktion Windalarm-Funktion 24-Stunden-Zeitschalt- uhr Wochenzeitschaltuhr Zufallsfunktion IR-Funktion
Taster-Modul Comfort Plus, 2fach	hoch-/runterfahren Jalousieszenen Comfort aufrufen und speichern Sonnenschutz-Funktion Windalarm-Funktion 24-Stunden-Zeitschalt- uhr

Wochenzeitschaltuhr

Zufallsfunktion


Funk-Taster-Modul CONhoch-/runterfahren NECT, 1fach CONNECT-Geräteschal-Funk-Taster-Modul CONhoch-/runterfahren NECT. 2fach CONNECT-Geräteschal-Drehregler-Modul hoch-/runterfahren Jalousieszenen Basic aufrufen und speichern Zeitschaltuhr-Modul hoch-/runterfahren Sonnenschutz-Funktion

Windalarm-Funktion DCF-Zeit empfangen


Einsatz montieren

Einsatz für den gewünschten Anwendungsfall verdrahten

Einsatz als Einzelgerät

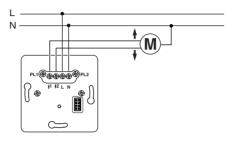


Einsatz mit mechanischem Doppeltaster über Plus-Link

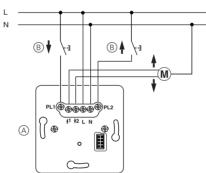

- (A) Jalousiesteuerungs-Einsatz
- **B** Mechanischer Doppeltaster

Einsatz in Kombination mit sendendem Gerät über


(beispielhaft gezeigt mit Nebenstelle Plus)

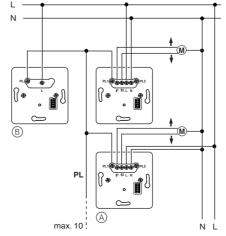

- A Jalousiesteuerungs-Einsatz
 - Nebenstelle Plus, 1fach/2fach (sendendes Gerät)


Einsatz in Kombination mit externem Sensor über Plust ink

(beispielhaft gezeigt mit Helligkeitssensor-Schnittstelle UP und Sonnen-/Dämmerungssensor)

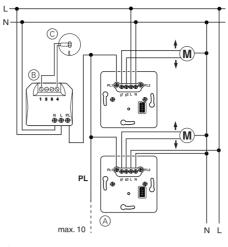


- (A) Jalousiesteuerungs-Einsatz
- (B) Helligkeitssensor-Schnitttelle UP
- © Sonnen-/Dämmerungssensor

Gerät einbauen

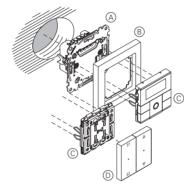

- A Jalousiesteuerungs-Einsatz
- B Rahmen
- © Modul (siehe Funktionsübersicht)
- Wippen für Modul

Einsatz bedienen

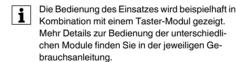




Die minimale Umschaltzeit bei Richtungsänderungen zwischen Hoch- und Runterfahren der Jalousien/Rollladen beträgt 1 s.

Jalousien steuern

- hoch-/runterfahren (> 0,5 s)
- schrittweise auf/ab (< 0,5 s)

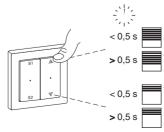


Jalousieszenen aufrufen

(nur für Taster-Modul, 2fach)

Standard-Szenen

Ab Werk verfügen alle Geräte über Voreinstellungen für eine Jalousieszene

S1: .lalousie hoch S2: Jalousie runter

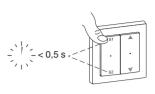


Jalousien von anderer Stelle über Plus-Link steuern mit sendenden Geräten.

- · Zentralstellen-Einsatz mit Modul
- Nebenstelle Plus. 1fach/2fach
- mechanischem Doppeltaster
- externem Sensor

Beispielbedienung 1:


Bei Betätigung des Taster-Moduls auf dem Zentralstellen-Einsatz werden alle Verbraucher in den PL-Linien gemeinsam gesteuert:

- langer Tastendruck (> 0,5 s): hoch-/runterfahren
- kurzer Tastendruck (< 0,5 s): schrittweise auf/ab

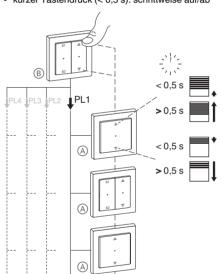


- (A) Jalousiesteuerungs-Einsatz in PL-Linie 1
- (B) Zentralstellen-Einsatz mit Modul

Beispielbedienung 2:

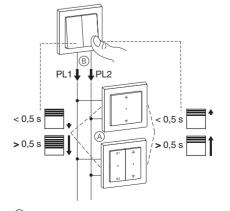

- A Jalousiesteuerungs-Einsatz
- Mechanischer Doppeltaster

Beispielbedienung 3:

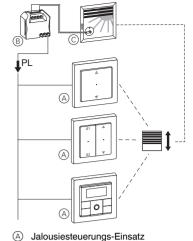

- (B) Helligkeitssensor-Schnittstelle UP
- © Sonnen-/Dämmerungssensor

Technische Daten

AC 220/230 V ~. 50/60 Hz Nennspannung: max. 1 Motor, 1000 VA Motorlast:

Neutralleiter: erforderlich Ausgänge: 2 Schließer (gegeneinander

verriegelt)

Anschlussklemmen: Schraubklemmen für max. 2x 2,5 mm² oder 2x 1,5 mm²

23612

Absicherung

Ausschließlich folgende Leitungsschutzschalter verwenden:

Schneider Electric 6 A ABB

S201-B6 ABL Sursum 6 A B6S1 MBN106 Hager 6 A

6 A 03266 Legrand Siemens 6 A 5SL61066

Merten GmbH

Merten GmbH, Fritz-Kotz-Str. 8, D-51674 Wiehl www.merten.de

Service Center (Warenrücksendung):

Telefon: +49 2261 702-204 Telefax: +49 2261 702-136 E-Mail: servicecenter@merten.de

Technische Auskünfte/InfoLine: Telefon: +49 2261 702-235 Telefax: +49 2261 702-680

E-Mail: infoline.merten@schneider-electric.com





Blind control insert

Operating instructions



Art. no. MEG5165-0000

English operating instructions



You will find the English version of these operating instructions at: www.merten.com

Necessary accessories

- Complete the blind control insert with corresponding modules (see function overview).

Accessories

- PlusLink Expander (Art. no. MEG5130-0000)

For your safety



DANGER

Risk of death from electric shock.

All work on the device should only be carried out by trained and skilled electricians. Observe the country-specific regulations.



DANGER

Risk of death from electric shock.

The outputs may carry an electrical current even when the device is switched off. Always disconnect the fuse in the incoming circuit from the supply before working on connected loads.



Risk of death from electric shock.

The PlusLink carries an electrical current even when the device is switched off. Before working on the device, always disconnect it from the supply by means of the fuse in the incoming circuit. If one or more PlusLink lines are separately fused in your installation then they are not electrically isolated from one another. In this case, you should use the PlusLink Expander.



CAUTION

/! The device can become damaged.

The voltage differential between different phases can damage the device. All devices connected to one or more PlusLink lines must be connected to the same phase.

Getting to know blind control inserts

CONNECT RF push-but-

CONNECT RF push-but-

ton module, 1-gang

ton module, 2-gang

Display timer module

Installing the insert

Insert as stand-alone device

41 42 L N

 \sim

(B) **▼**

(A) Blind control insert

(B) Mechanical double push-button

(here shown with side controller Plus)

Insert in combination with sending device via

 \sim

B Side controller Plus 1-gang / 2-gang (sending de-

max. 10 !

(A) Blind control insert

Wiring the insert for the desired applica-

Insert with mechanical push-button via PlusLink

®♠

(M)

Rotary module

raising/lowering

raising/lowering

raising/lowering

raising/lowering

devices

devices

switching CONNECT

switching CONNECT

retrieving and saving

sun protection function

blind scenes Basic

wind alarm function

receiving "DCF time"

You can use the blind control insert (referred to below as insert) to control one blind or roller shutter motor that is equipped with an end position switch.

The insert has two relay contacts electrically locked against each other that reliably prevent simultaneous controlling of the two relay outputs. This makes sure that the connected motor is not damaged.

The insert also comes with two PlusLink inputs, with which you can control the insert from another location. The insert, completed with a module (see the function overview), is the receiving device and is controlled via PlusLink (PL) by the sending device.

Sending devices are, for instance:

- · Central unit insert (completed with corresponding modules)
- · Side controller Plus, 1-gang/2-gang
- Mechanical double push-button
- External sensors

To be able to use the PlusLink, you require a separate core in your installation



The total length of cable sections in a PL line is not allowed to exceed 100 m (when a 3-core cable is used).



CAUTION

∠! The insert can become damaged!

- · Always operate the device in compliance with the specified technical data Also, observe the instructions of the motor
- manufacturer. • The device is designed for controlling blind or roller shutter motors.
- Do not switch other loads!
- . Only use blind or roller shutter motors with an end position switch (mechanical or electronic). "Blind/roller shutter" will be referred to below as




iust "blind".

Function overview of the insert completed with corresponding modules

Module:	Function:
Push-button module Basic, 1-gang	raising/lowering
Push-button module Basic, 2-gang	raising/lowering retrieving and saving blind scenes Basic
Push-button module Comfort, 1-gang	raising/lowering sun protection function
Push-button module Comfort, 2-gang	raising/lowering retrieving and saving blind scenes Comfort sun protection function
Push-button module Com- fort Plus with IR, 1-gang	raising/lowering sun protection function wind alarm function 24-hour time switch week time switch random function IR function
Push-button module Comfort Plus, 2-gang	raising/lowering retrieving and saving blind scenes Comfort sun protection function wind alarm function 24-hour time switch week time switch random function


Insert in combination with external sensor via Plust ink

(here shown with brightness sensor interface flushmounted with sun/twilight sensor)

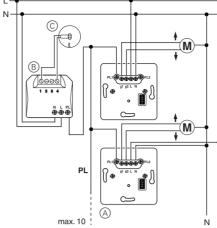

- (A) Blind control insert
- (B) Brightness sensor interface flush-mounted
- © Sun/twilight sensor

Installing the device

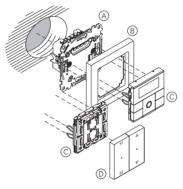

- A Blind control insert
- (B) Frame
- © Module (see function overview)
- (D) Rockers for module

Operating the insert




The insert is shown here in operation in combination with a push-button module. More details on how to operate the various modules can be found in the relevant operating instructions.



The minimum changeover time for changing between raising and lowering the blinds/roller shutters is 1 s.

Controlling blinds

- raising/lowering (> 0.5 s)
- up/down in steps (< 0.5 s)

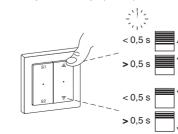


Retrieving blind scenes

(only for push-button module, 2-gang)

Standard scenes

All devices are delivered from the factory with presettings for a blind scene.

Blind up S1· S2: Blind down

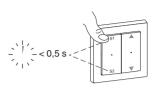


Controlling blinds from another location with sending devices via PlusLink. For

- · Central unit insert with module
- Side controller Plus. 1-gang/2-gang
- Mechanical double push-button
- External sensor

Example operation 1:


When the push-button module on the central unit insert is pressed, all loads in the PL line are controlled together.

- Long press on the push-button (< 0.5 s): raising/lower-
- Short press on the push-button (> 0.5 s): up/down in stens

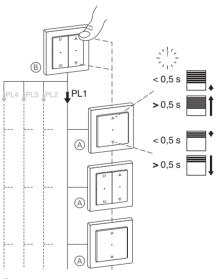


- A Blind control insert in PL line 1
- (B) Central unit insert with module

Example operation 2:

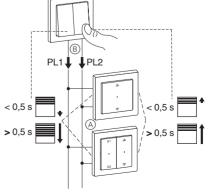

- (A) Blind control insert
- (B) Mechanical double push-button

Example operation 3:

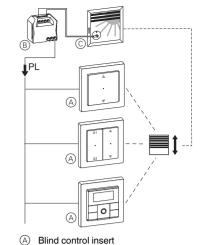

- (B) Brightness sensor interface flush-mounted
- © Sun/twilight sensor

Technical data

AC 220/230 V ~. 50/60 Hz Nominal voltage: Motor load: max. 1 motor, 1000 VA

Neutral conductor: required

Outputs: 2 make contacts (locked against each other)

Connecting terminals: Screw terminals for max. 2x

2.5 mm² or 2x 1.5 mm²

Protection

Only use the following circuit breakers: Schneider Electric 6 A 23612 ΔRR 6Δ S201-B6 B6S1 ABI Sursum 6 A Hager 6 A MBN106 Legrand 6 A 03266 Siemens 6 A 5SL61066

Merten GmbH

Merten GmbH, Fritz-Kotz-Str. 8, D-51674 Wiehl

www.merten.com

Service Center:

Phone: +49 2261 702-204 +49 2261 702-136 E-Mail: servicecenter@merten.de

Technical support/InfoLine:

Phone: +49 2261 702-235 +49 2261 702-680

E-Mail: infoline.merten@schneider-electric.com